### 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されていま す。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いか たをすると、火災や感電などにより人身事故になる ことがあり危険です。事故を防ぐために次のことを 必ずお守りください。

### • 安全のための注意事項を守る。

この「安全のために」の注意事項をよくお読みくだ

- 故障したら使わない。
- 万一、異常が起きたら

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店に修理を 依頼する。

### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をし ています。表示の内容をよく理解してから本文を お読みください。



この表示の注意事項を守らない と、火災、感電、破裂などによ り死亡や大けがなどの人身事故 が生じます。



この表示の注意事項を守らない と、火災や人身事故の原因とな ります。



この表示の注意事項を守らない と、けがをしたり周辺の家財に 損害を与えたりすることがあり ます。

行為を禁止する記号



#### **≜**警告 交通安全のために

### 運転中は使用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中に、ヘッドホン は絶対に使わないでください。交通事故の原因となり

### 周囲の音が聞こえないと危険な場所では 使用しない

歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえ なくなり危険です。

また、このヘッドホンは周囲の音を低減するタイプ ですので、警告音なども聞こえにくくなります。

踏み切りや横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工 事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所で は使わないでください。





### 大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞 くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。 耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意くださ



## はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。 接続した機器のボリュームは徐々に上げましょう。 とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジタ ル機器を聞くときにはご注意ください。

### 肌に合わないと感じたときは、使わない

肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止し て、医師またはソニーの相談窓口、お買い上げ店に ご相談ください。



● 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに 本機の使用を中止してください。

# 電池についての 安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による 大けがや失明を避けるため、下記の注意事 項を必ずお守りください。

電池の種類については、電池本体上の表示をご確 認ください。

#### 乾電池

アルカリ、マンガン

# 危険

### 乾電池が液漏れしたとき

乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらな

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの 相談窓口またはソニーサービス窓口にご相談く ださい。

液が目に入ったときは、失明の原因になること があるので目をこすらず、すぐに水道水などの きれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を 受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけが の原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流 し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医 師に相談してください。

# <u>/</u>【警告

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の 手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場 合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、 直ちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒 に携帯・保管しない。 ショートさせない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使いきった電池は取りはずす。 長時間使用しない ときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混 ぜて使わない。

# <u>/</u>! 注意

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車 中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたり しない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

# SONY

3-100-028-03(1)

# ノイズキャンセリングヘッドホン

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や 人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い かたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全に お使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず 保管してください。

### *MDR-NC60*



©2007 Sony Corporation Printed in Malaysia

# 保証書とアフターサービス

- この製品には保証書が添付されていますので、 お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのう え、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

### 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べくださ

### それでも具合の悪いときは

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご 案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談 ください。

### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望によ り有料修理させていただきます。

### 部品の保有期間について

当社ではヘッドホンの補修用性能部品(製品の機能 を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後 6年間保有しています。この部品保有期間を修理可 能期間とさせていただきます。保有期間が経過した あとも、故障箇所によっては修理可能の場合があり ますので、お買い上げ店またはソニーサービス窓口 にご相談ください。

# 主な特長

本機は、外部の環境ノイズ(乗り物内の騒音や室内 の空調音など) と逆位相の音を出し、環境ノイズを 低減させ、小さい音量でもより明瞭に音楽を聴く ことができるノイズキャンセリング機能を搭載し たヘッドホンです。この機能により、電車内など でも、音量を上げすぎずに音楽を楽しめます。

- 周囲の音が聞き取れるモニター機能搭載。 車内アナウンスなど、ヘッドホンの外部の音を 聞きたいときに便利です。スイッチを押してい る間のみ外部音が明瞭に聞き取れます。
- ドライバーユニットを耳の角度に合わせて配 置。コンパクトなサイズでありながら、耳への 圧迫感をなくし、自然な音質と快適な装着感が 得られる「イヤーコンシャスデザイン」。
- ソフトでしっとりとした新素材を使用したイ ヤーパッド。
- 臨場感に満ちたサウンドを再現する大口径 40 mmドライバーユニット採用。
- 音の解像度を高め、クリアな中高音と豊かな低 音を再生する300 kJ/m³高磁力ネオジウムマグ ネット採用。
- ノイズキャンセリング機能を切ってヘッドホン としても使用可能。
- 携帯や収納に便利なスリム折りたたみデザイン。
- 便利な片出しコード採用。
- 航空機用プラグアダプター付属。

# 主な仕様

### 一般仕様

音圧感度

形式 密閉ダイナミック型

ドライバーユニット

40 mm、ドーム型 (CCAW

採用) 100 mW

最大入力 インピーダンス 40 Ω (ON時、1 kHzにて)

> 100 Ω (OFF時、1 kHzにて) 102 dB/mW (ON時)

100 dB/mW (OFF時)

再生周波数帯域 14~24,000 Hz

雑音抑圧量 電源 質量 付属品

雑音抑圧周波数帯域 40~1,500 Hz 16.5 dB以上 (200 Hzにて) DC 1.5 V (単4形乾電池×1) 約230 g (単4形乾電池を含む) 接続コード (金メッキステレ オミニプラグ0.5 m) (1) 接続コード(金メッキL型ス テレオミニプラグ1.5 m)(1) 単4形乾電池(1) キャリングケース(1) 航空機用プラグアダプター\*(1) 金メッキプラグアダプター

(ステレオ標準プラグ←→ステ レオミニジャック)(1) 取扱説明書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1)

保証書(1) \* 機内の音楽サービスによっては、対応ができない 場合があります。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変 更することがありますが、ご了承ください。

### ご注意

CEマークは主にEEA (European Economic Area) 各国など、法律に定められた国においてのみ有効です。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

### http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口 修理相談窓口 フリーダイヤル ······0120-333-020 0120-222-330 携帯電話·PHS·一部のIP電話······0466-31-2511 携帯電話・PHS・一部のIP雷話 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談は こちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

0466 31-2531

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に [#]+[808] を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

# ヘッドホンに乾電池を 入れる

**1** 右ハウジング下部にある「BATT. ▲」 ボタンを押す。

電池カバーが少し開きます。



# **2** 電池カバーを開け単4形乾電池を入れる。



### ご注意

電池カバーは、イラストの状態まで開くと固定 されます。

電池カバーが固定されたら、それ以上開かない でください。電池カバーが破損するおそれがあ ります。

### **3** 電池カバーを閉める。



### 乾電池の持続時間

乾電池の種類	持続時間*

ソニー単4形アルカリ乾電池 約30時間\*<sup>2</sup> LR03/AM-4(N)

ソニー単4形マンガン乾電池 約15時間\*<sup>2</sup> R03/UM-4 (NU)

- \*<sup>1</sup> 1 kHz、0.1 mW + 0.1 mW出力時
- \*2 周囲の温度や使用状態により、上記の持続時間と異なる場合があります。

### ご注意

お買い上げの製品に付属している乾電池は動作確認のためのものです。

付属の乾電池は工場出荷時点からお客様がお買い上げになるまでの期間に自己放電によりある程度消耗しています。


付属の乾電池をご使用になられた場合、乾電池の持続時間として記載されている所定の持続時間に満たないことがあります。

### 乾電池の交換時期

乾電池が消耗してくると、ヘッドホンの右側にある POWERランプが暗くなってきます。また、ノイズ キャンセリング効果もなくなります。その場合、乾 電池を新しいものと交換してください。

### 乾電池をはずすときは

電池カバーを開けて、「PUSH ▷」で示された部分の乾電池を指で押します。乾電池の◆側が浮き上がったら、引き起こしてはずしてください。

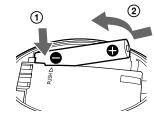

### 電池カバーがはずれたときは

次の手順で電池カバーを取りつけてください。

**1** 電池カバーの下側を取りつける。




**2** 電池カバーの上側をまっすぐ押して、 ヒンジをはめ込む。



### ▶ 使いかた

# 音楽を聞く

1 聞きたいAV機器にコードを接続する。

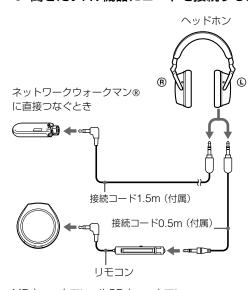


MDウォークマン®やCDウォークマン®、 ウォークマン®\*に付属のステレオミニプラ グ対応リモコンにつなぐとき

\* "ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN" ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

### ご注意

接続コードを取り付けるときは、プラグ部にある 緑色の部分が見えなくなるまでジャックに差し込んでください。

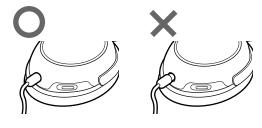

接続コードを取りはずすときは、プラグ部を持って引き抜いてください。

コードを引っ張ると断線のおそれがあります。

### **2** POWERスイッチを「ON」にする。

POWERランプが赤く点灯します。 環境ノイズが低減され、「OFF」のときよりも 小さい音量で、より明瞭に音楽を聞くことがで きます。



### **3** ヘッドホンをかける。

コードを左側にPOWERスイッチを右側にして、ヘッドホンを頭にかけます。

イヤーパッドで耳を覆うように装着してくださ



4 接続したAV機器の電源を入れる。

### 周囲の音を注意して聞きたいときは

POWERスイッチを「ON」にしているときに MONITORスイッチを押すと、押している間だけ 周囲の音を聞くことができます。

MONITORスイッチを押している間は、再生音が 聞こえなくなります。



### ご注意

MONITORスイッチを押すときに指でマイク部分を覆うと、周囲の音が聞こえない場合があります。

### 航空機内で使用するときのご注意

付属のプラグアダプターは、デュアルジャックまたはステレオミニジャックに接続することができます。





デュアルジャック ス

ステレオミニジャック

航空機内で電子機器の使用が禁止されている場合や、機内の音楽サービスを個人のヘッドホンで利用することが禁止されている場合は、本機を使用しないでください。

万一異常や不具合が起きたときは、お買い上げ店ま たはソニーサービス窓口にお問い合わせください。

#### お使いになったあとは

POWERスイッチを「OFF」にしておいてください。


# ヘッドホンのたたみかた

ハウジング部は回転し、平らになります。付属の キャリングケースや座席のポケットに収納しやすく なります。使用するときは元に戻してください。



### キャリングケースに収納するときは

ヘッドホンをたたんでから、キャリングケースに収納してください。付属のコードやプラグアダプター、予備用乾電池などをポケットに収納することができます。

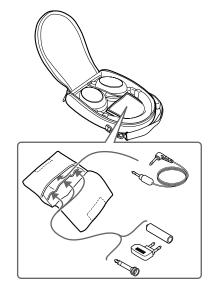

### 接続コードをしまうときのご注意

キャリングケースに接続コードをしまうときは、電 池の正極⊕と負極●が接続コードによってショート しないように、接続コードのプラグを片方にそろえ て付属品ホルダーに収納してください。

### ▶ その他

# 使用上のご注意

本機は、ノイズキャンセリング機能を搭載したヘッドホンです。

### ノイズキャンセリング機能とは

外部の環境ノイズ(乗り物内の騒音や室内の空調音 など)と逆位相の音を出すことで環境ノイズが低減 して聞こえる機能です。

- 静かな場所やノイズの種類によっては、ノイズ キャンセリング効果が感じられない、またはノイ ズが大きくなると感じられる場合があります。こ のような場合はPOWERスイッチを「OFF」にして お使いください。
- ヘッドホンのかけ方によっては、ノイズキャンセ リング効果が減少することがあります。
- POWERスイッチを「ON」にするとサーという 音がしますが、これはノイズキャンセリング機能 の動作音で故障ではありません。
- ノイズキャンセリング機能は、乗り物や空調などの主に低い周波数帯域のノイズを打ち消すもので、高い周波数帯域のノイズに対しては効果はありません。また、すべての音が打ち消されるわけではありません。
- 自動車、バスなどでご使用の場合、路面状況に よっては、ノイズが発生することがあります。こ のような場合は、POWERスイッチを「OFF」に してお使いください。
- POWERスイッチを「OFF」にしたままでも音声 を聞くことができます。このとき、ノイズキャン セリング機能およびモニター機能は働きません。
- ヘッドホンのかけ方により、ピーという音(ハウリング)が出ることがあります。このような場合は、ヘッドホンをかけ直してください。
- ノイズキャンセリング用マイクに指などを近づけると、ピーという音(ハウリング)が出ることがあります。
- このような場合は、マイクから指を離してください。 ● 携帯電話の影響によりノイズが入ることがあります。この場合は、携帯電話から本機を離してくだ

### 取り扱い上のご注意

- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- ユニット部はていねいに扱ってください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光 のあたる場所には置かないでください。故障の原 因となります。
- 常に良い音でお聞きいただくために、プラグを 時々柔らかい布でからぶきし、清潔に保ってくだ さい。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。その際、ユニット部に息を吹きかけることはしないでください。特にプラグ部分を汚れたままにしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。
- ヘッドホンをたたむときは、指を挟まないように 注意してください。
- イヤーパッドおよびヘッドクッションは長期の使用、保存によって劣化する恐れがあります。

イヤーパッドは消耗品です。破損したら、お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」に記載されているお近くのソニーサービス窓口へお問い合わせの上、お取り寄せください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相 談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

# 故障とお考えになる前に

### 音が出ない。

- → ヘッドホンと接続コードの接続を確認する。
- → ヘッドホンとAV機器との接続を確認する。 → ヘッドホンにつないだAV機器の電源が
- 入っているか確認する。
- ➡ つないだAV機器の音量を上げる。

### 音がひずむ。

- → つないだAV機器の音量を下げる。
- ➡ 新しい乾電池と交換する。

### 電源が入らない。

**☆かりへうない。 →** 新しい乾電池と交換する。

### ピーという音 (ハウリング) が出る。

→ ヘッドホンをかけ直してください。